

Руководство по эксплуатации

Розетки электрические штепсельные серии «W59»

1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии W59 для скрытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Климатическое исполнение УХЛ4

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение						
Референс	RS16-151-.8	RS16-151-.-86	RS16-152-.8	RS16-152-.-86	RS16-153-.8	RS16-153-.-86	RS16-254-.8
Описание							
Защитные шторки	есть	есть	есть	есть	нет	нет	есть
Вид поставки	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	
Цвет (точка в референсе)	1 – Белый, 2 – Слоновая кость, 4 – Шампань, 5 – Матовый хром, 6 – Черный бархат, 7 – Сосна, 8 – Бук, 9 – Морёный дуб						
Номинальное напряжение, В	250						
Количество мест	1	1	1	1	1	1	2
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16						
Частота тока, Гц	50						
Степень защиты от электрического удара	защищенные						
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)						
Число контактов	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕	2P	2P	2P

таблица 1

Параметры	Значение				
Референс	RS16-152B-.8	RS16-152B-.-86	RS16-154-.8	RS16-154-.-86	RS16-255-.8
Описание					
Защитные шторки	есть	есть	нет	нет	есть
Вид поставки	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	
Цвет (точка в референсе)	1 – Белый, 2 – Слоновая кость, 4 – Шампань, 5 – Матовый хром, 6 – Черный бархат, 7 – Сосна, 8 – Бук, 9 – Морёный дуб				
Номинальное напряжение, В	250				
Количество мест	1	1	1	1	2
Защитная крышка	есть	есть	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16				
Частота тока, Гц	50				
Степень защиты от электрического удара	защищенные				
Степень защиты от пыли и влаги	IP44		IP20		
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)				
Число контактов	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕

таблица 1 (продолжение)

Электрическая схема соединений розеток представлена на рисунке 1.

RS16-151-.8
RS16-151-.-86
RS16-153-.8
RS16-153-.-86

RS16-152-.8
RS16-152-.-86
RS16-152B-.8
RS16-152B-.-86
RS16-153-.8
RS16-153-.-86

RS6-253-.8
RS6-253-.-86
RS16-254-.8


RS16-255-.8




рисунок 1.

2.2 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.


RS16-151, RS16-153

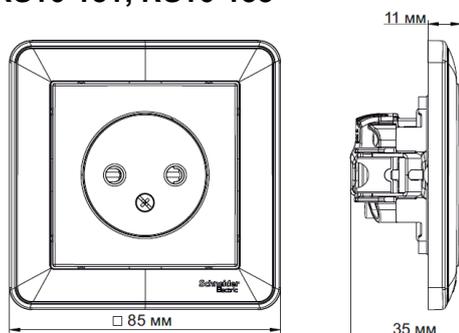


RS16-254

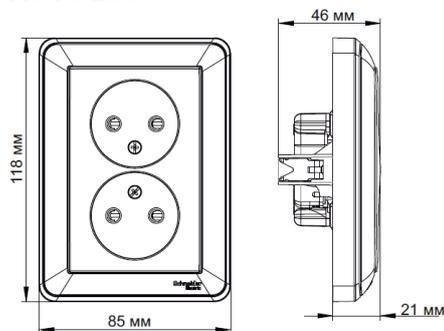

RS16-152, RS16-154

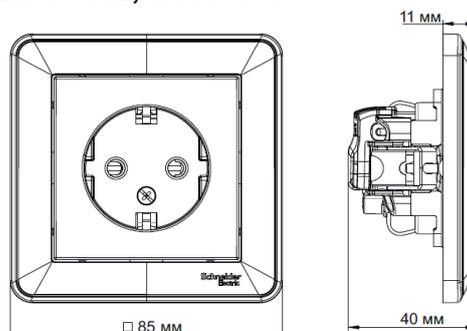

RS16-255

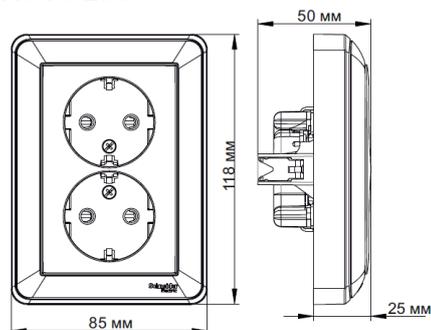

RS16-152B

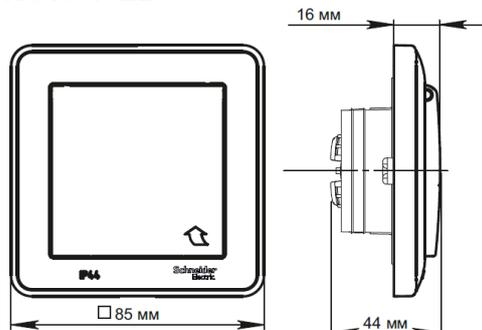


рисунок 2.

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетку осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. При закреплении штепсельной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

4.1. Выкрутить винт(ы) и снять крышку в сборе и рамку.

4.2. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:

- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой и завернуть винты;
- заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой;
- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта до момента обеспечения прочного удержания;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы).

4.3. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- произвести монтаж проводов (см п.4.2);
- установить розетку в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы);

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка	Слом внутреннего механизма	Замена розетки
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактом зажиме
Розетка шатается в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть фиксирующие винты или саморезы.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@schneider-electric.com

Поставщик: АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.systeme.ru

Жеткізуші: АҚ Систэм Электрик», Мекен-жайы: Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев кешесі, 12, корп. 1, тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.systeme.ru

