Rear

Schneider Electric

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ С УГЛОМ ОБХВАТА 120°

CAT. NO.
CCT15RP04, CCT15RP04A, CCT15RP04
CCT56P004

ARGUS standard

Инструкции по установке и применению

ОПИСАНИЕ:

Датчик движения спроектирован для наружной эксплуатации в открытых пространствах, но может также использовываться внутри помещений.
Датчик движения устанавливается как часть цепи освещения и включает осветительные приборы в момент обнаружения движения в своей зоне действия объектив, излучающего тепло. Он также включает соответствующие электрические приборы в передаче заданных пользователем временных параметров с момента прекращения движения в зоне обнаружения. **Датчик предназначен на эксплуатацию в условиях окружающей среды с степенью защиты IP55 (устойчивость к непогодам), но следует устанавливать в местах, защищенных от воздействия дождевой влаги и прямого солнечного излучения.**

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Зона обнаружения 12 м с углом охвата в 120 градусов
- Лампы накаливания 1000 Вт
  Галогенные лампы 900 Вт, 230 В
  Галогенные лампы в 250 вольтамперметров с электронным преобразователем
  500 вольтамперметров (макс.) Галогенная лампа с трансформатором с ферромагнитным сердечником
  Люминесцентные лампы 200 Вт
  3 компактные люминесцентные лампы (макс. 23 Вт каждая) макс. ток : 10А, cos ph = 0,6
- Регулировка времени: от 3 сек до 30 мин
- Настенный переключатель перехода на ручное управление
- Настенный или карманный монтаж
- IP55 корпус, устойчивый к непогодам
- Электропитание: 220-240 В / 50 Гц
- Фотоэлемент определяет уровень LUX: Плавное регулирование светочувствительности от 2 до 2000 люкс
  Предохранитель: Один автоматический выключатель 10А, подключенный со стороны подачи тока

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Датчик движения представляет собой дополнительный переключатель ON/OFF для автоматического включения-выключения света. При обнаружении теплового излучения ПИК-детектора какого-либо движения, создаваемого источником теплового излучения (т.е. человеком, животным и т.д.), в пределах его диапазона обнаружения, ПИК-детектор, в результате изменения излучения обнаруживается, датчик начинает отсчет времени и выдает сигнал на включение предустановленного периода времени "Time". До тех пор пока сосредоточен движение в зоне обзора ПИК-детектора, освещение не выключается. Любое движение источника теплового излучения может вызвать включение освещения датчиком (в том числе движение нагретого воздуха), а именно: окурками, горящими через раскрытое окно или дверь, близкорасположенные вентиляционные отверстиялампы, уличные автомобили или движения в пределах соседской территории. Это зависит от угла поворота головки сенсора и расстояния до объекта.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Не устанавливайте датчик в условиях, удара токи или нетепельного исхода выключателя источник электричеиия в предохранители или в блоке предохранителей электроцепта. Перед тем как начать работы с проводкой, проведите проверку и убедитесь, что источник питания отключен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе места установки убедитесь в том, что оно обеспечивает свободный доступ к болту крепежного приспособления базы.

Упаковка с крепежными элементами и болтами.

2 x 6 x 25mm
2 x 4 x 25mm
2 x 3 x 10mm

Монтаж на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

1. Снимите стандартное крепежное приспособление корпуса с помощью крепежного элемента в нижнем внутри. (Рис. 1)
2. Для выбора наиболее подходящего расположения устройства и подведения необходимые электрические коммуникации, стандартное монтажное приспособление можно расположить горизонтальной поверхностью вверх на проводке, предварительно убедившись, а том, что проводка пропущена через окончание уплотнения. (Рис. 2)
3. Монтажное приспособление корпуса следует затем прикрепить к поверхности при помощи соответствующих гаков и фиксации двумя самосрезами. (Рис. 3)
4. На данном этапе можно производить подсоединение проводки к зажимам клеммной коробки. (Рис. 3)
5. Головку сенсора следует затем следует расположить на монтажном корпусе и зафиксируй внутрь. (Рис. 4)

Монтаж на наружных или внутренних углах.

1. Как только место для установки выбрано и проводка проведена, снимите заглушку и расположите монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и расположить монтажный уголок поверх проводки. Уголок можно отверстия и
2. Стандартное монтажное приспособление можно закрепить на монтажном уголке, предварительно убедившись в том, что проводка пропущена через окончание уплотнения (для этого уплотнение необходимо разрезать). (Рис. 2)
3. Монтажное приспособление корпуса следует затем прикрепить к монтажному уголку при помощи соответствующих гаков и фиксации двумя самосрезами. (Рис. 5)
4. На данном этапе можно производить подсоединение проводки к зажимам клеммной коробки. (Рис. 2)
5. Головку сенсора следует затем следует расположить на монтажном корпусе и зафиксируй внутрь. (Рис. 5)

Вкладыши бланкирования/вашения (Рис. 6): Нежелательные зоны и источники помех можно исключить из зоны обнаружения путем установки вкладышей с отверстиями. (Рис. 6)
Потолочный монтаж (рис. 7): Кроме настенного монтажа, датчик движения может крепиться к потолку посредством фиксации стенного кронштейна на потолке и последующим поворотом головки сенсора вниз на пол.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ:

Для того, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, в выборе места расположения руководствуйтесь приведенной на следующем рисунке информацией.

СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (рис. 3 и 8)

Риск поражения электротоком
Монтаж и подсоединение датчика движения могут производить только квалифицированные электрики. Следуют соблюдать соответствующие нормативные положения, действующие в стране пользователя.

Риск поражения электротоком.
Выходной контур может проходить электрический ток, даже в случае выключенной нагрузки. Прежде чем приступать к работе с подключенными нагрузками, всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

1. Изучите монтажную схему электроприборов, приведенную ниже, ПЕРЕД тем, как приступать к подсоединению электрических приборов. Подсоединяйте оборудование проводом может уничтожить датчик.
2. Красный или коричневый провод цепи питания (входящая цепь фазы) должны соединяться с клеммой, отмеченной "L".
3. Соедините синий или черный нулевой провод от цепи питания и освещения с синим выводом нейтрали.
4. Соедините оставшийся красный или коричневый провод (фаза на лампу) с клеммой, отмеченной "L".
5. Проверьте все электрические соединения и установите датчик на надлежащую поверхность.
6. Подсоедините источник электропитания и отрегулируйте настройки TIME и LUX в соответствии с требуемыми задержки.

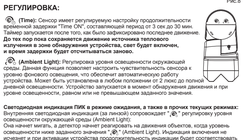

РЕГУЛИРОВКА:

(Time): Сенсор имеет регулируемую настройку продолжительности временной задержки "Time ON", составляющей период от 3 сек до 30 мин. Таймер запускается после того, как было зафиксировано последнее движение. **До тех пор пока сохраняется движение источника теплового излучения в зоне обнаружения устройства, свет будет включен, и время задержки будет отсчитываться заново.**

(Ambient Light): Регулировка уровня освещенности окружающей среды. Данная функция позволяет настроить чувствительность сенсора к уровню фонового освещения, что обеспечит автоматическую работу устройства. Может быть установлена в любом положении от 2 люкс до полной дневной освещенности. Устройство запускается в момент обнаружения движения и при уровне освещенности, равном или не превышающем заданного значения.

Светодиодная индикация ПИК в режиме ожидания, а также в прочих текущих режимах:
Светодиодный индикатор ПИК-детектора, расположенный "Д" регулирует уровень освещенности окружающей среды (Ambient Light), соответственно "Д" регулирует уровень
Она начнет мигать, а детектор начнет реагировать на движения объектов, когда уровень освещенности ниже заданного значения "Д" (Ambient Light). Индикация включения не исчезнет и при активации устройства продолжительность индикации будет соответствовать заданному значению времени на регулировке времени "Д" (Time).

Первоначальная настройка и эксплуатация:

1. После подачи питания устройство проговаривается в течение порядка 40 секунд, а затем автоматически входит в режим AUTO.
2. Установите ручкину регулировки "TIME" в минимальное значение (-), а ручкину "LUX" в максимальное (+).
3. Пройдите перед сенсором, пока не загорится свет. Таким образом осуществляется проверка подключения и его уплотнения. Как только загорится лампа, перейдите в другое место и спойте там напеванию, пока свет не погаснет (около 3 сек), затем снова напевайте до включения лампы.
4. Повторите процедуру 3-и настройте угол поворота головки сенсора таким образом, чтобы достичуть оптимального значения угла сенсора.
5. Отрегулируйте настройки TIME и LUX в соответствии с требуемыми в автоматическом режиме работы задачами.
6. При нахождении в режиме AUTO MODE устройство можно переключить в режим ручной настройки MANUAL OVERRIDE путем быстрого двукратного выключения и включения (см. ниже). Данная операция выполняется в момент обнаружения движения и при уровне освещенности, равном или не превышающем заданного значения.

Выявление и устранение неполадок:

1. Устройство не работает / Освещение не включается
- Проверьте соединения проводки и убедитесь в правильной подаче переменного тока на устройство.
- Проверьте соединения от устройства к источнику питания и убедитесь, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

2. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

3. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражаются и не возвращаются на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

4. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

5. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

6. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

7. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

8. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

9. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

10. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

11. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

12. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

13. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

14. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

15. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

16. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

17. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

18. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

19. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

20. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

21. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

22. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

23. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

24. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

25. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

26. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

27. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

28. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

29. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

30. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

31. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

32. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

33. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

34. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

35. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

36. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

37. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

38. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

39. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

40. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

41. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

42. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

43. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

44. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

45. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

46. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

47. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

48. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

49. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

50. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

51. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

52. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

53. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

54. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

55. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

56. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

57. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

58. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

59. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

60. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

61. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

62. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

63. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

64. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

65. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

66. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

67. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

68. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

69. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

70. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

71. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

72. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

73. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

74. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

75. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

76. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

77. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

78. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

79. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

80. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

81. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

82. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

83. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

84. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

85. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

86. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

87. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

88. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых или отражающих поверхностей в защитном контуре.
- Примите к сведению, что детектор обладает повышенной чувствительностью к колдуну потоку.

89. Свет не гаснет
- Нагрузка перегружена, возможно, соединены с источником питания напрямую.
- Сверьте соответствие проводок с приведенной схемой. Установите значение времени в минимальное положение.
- Убедитесь в том, что устройство надежно закреплено на стационарном объекте, не имеющем подвижных частей и т.д. в зоне сенсора.
- Убедитесь в отсутствии нежелаемых дополнительных источников теплового излучения, таких как выходные трубы отопления, автомобиль и т.д.

90. Свет включается во время шторомной погоды
- Небалансированные метеоусловия и температурные перепады могут вызывать непредусмотренные случаи активации.
- Данный фактор можно минимизировать путем монтажа устройства в защищенных местах с ограниченным воздействием.

91. Устройство постоянно включено
- Убедитесь в том, что переключатель температуры (термостат) исправен, что проводка произведена правильно.
- Проверьте, установлена ли регулировка освещенности окружающей среды (Ambient Light) на желаемое уровне.

92. Детектор шалит, но не работает
- Проверьте исправность ламп.
- Проверьте правильность установки лампы в патрон.

93. Освещение быстро гасит и включается
- Убедитесь в том, что световое и тепловое излучение не отражается и не возвращается на сенсор. Проверьте наличие белых